G-corporation
www.g-corp.co.jp

株式会社 ジーコーポレーション
〒448-0842 愛知県刈谷市東陽町2丁目1番地
TEL:0566-25-8105　FAX:0566-24-7250

# 取扱説明書

GS-i
G-square informal

## プレミアム・シートカバー

for VOXY（80系） & NOAH（80系）

ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、販売店からお受け取り下さい。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
●お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読み下さい。

# 安全上のご注意（必ずお守り下さい）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、
必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、
次の表示で区分し、説明します。

| | |
|---|---|
| ⚠ 警告 | この表示の欄では、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 |
| ⚠ 注意 | この表示の欄では、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性想定される」内容です。 |

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は絵表示の一例です）

| | |
|---|---|
| ⃠ | このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 |
| ❗ | この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 |

## ⚠ 警告

### 革調シートカバーの取扱いについて

本製品は、SRSサイドエアバック対応タイプとして機能に支障をきたさないように、マチ部の
縫製や生地等がエアバック展開時に破断するように処理を施します。従いまして、使用時に著しくカバーの
ズレが発生した場合は買い求め頂きました販売店にご相談ください。ズレたまま使用されますと、
SRSサイドエアバックが正常に作動せず、重大な障害に及ぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
また、マチ部は特殊縫製糸を使用していますので、ほころびたりした場合は、お客様自信で縫って修正しない
ようにしてください。



## ⚠ 注意

### 革調シートカバーの取付けについて

○取付け時に革調シートカバーの取り付け固定具が可動部分（シートスライド、リクライニング機構等）
に掛からないように注意してください。
○ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取付けを行ってください。
○シートカバーの脱着の際、シートの下に手をいれると、シートレールやシートフレーム（シートの土台部分）
などに当たり、けがをする恐れがありますので、十分に注意して行ってください。
○フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバック対応用の特殊縫製糸を使用しています。
特殊縫製糸が切れないような装着をお願い致します。

### 革調シートカバーの取扱いについて

○揮発性の溶剤（シンナーやアルコール）に触れると表皮が劣化する恐れがあります。
もし触れることがあればすぐに拭き取ってください。
○革調シートカバーに火気を近づけたり、刃物等の先のとがったものを当てたりしないでください。
革調シートカバーに穴があいたり、破損の原因となります。
○革調シートカバーは防水生地ではありませんので、水気を含んだ汚れが付着した場合、速やかに
乾いた布等で拭き取ってください。

## アドバイス

○多少の汚れは、布等で拭き取って下さい。
汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落としてください。

○革調シートカバーを取り外して、洗濯はしないでください。

## 取付方法（1列目 / 座面）　※運転席側

1. シート裏側に引っ掛けてある純正のゴムを外します。

2. 本製品とシートのラインを合わせながら被せます。
※矢印【1.2】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。

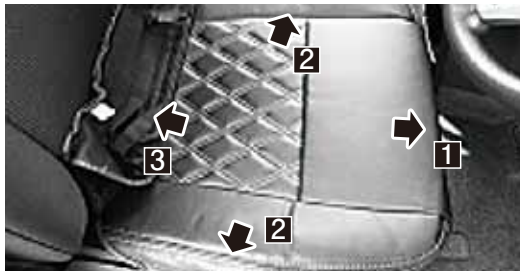


3. 引き出した裏側のマジックテープをシートに直接貼付けて固定してください。

4. 本製品から引き出したカバーに付いているバンドをシート裏側にマジックテープで固定してください。

5. 側面外側のプラスチック部分に本製品を入れ込みます。
※矢印【3】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。

6. 助手席側も同様に作業を行ってください。

## 取付方法（1列目 / 背面）　※運転席側

1. 本製品を裏返しラインを整えながら被せます。

2. 表に返しながら左右均等にラインに合わせて本製品を被せてください。
※矢印【1.2】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。

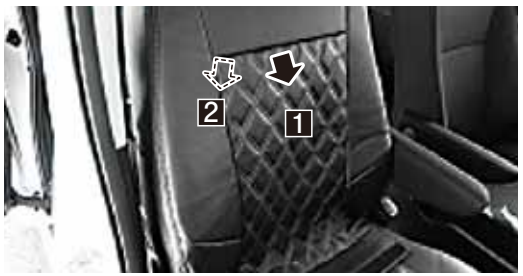


3. 側面のアームレストを逃しておきます。

4 隙間に本製品を入れ込みます。
※矢印【3】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。

5. 引き出したカバー裏側のマジックテープを座面カバーのマジックテープと貼り合わせて固定してください。

6. 逃しておいたカバーをマジックテープで固定し後方部のマジックテープとも貼り合わせて固定してください。

7. コンビニフックの角にマジックで印を付けてください。その際、1センチ程内側に印を付けてください。

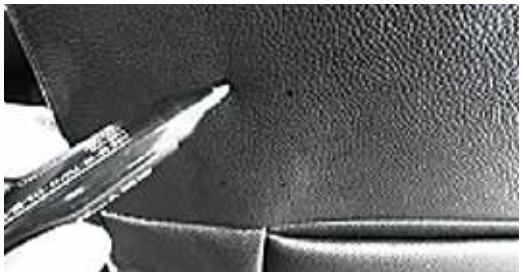

8. 印を付けた箇所に合わせてカッターでカットしてください。
※切れ目を入れる際、ケガ等に十分に気をつけ作業を行ってください。

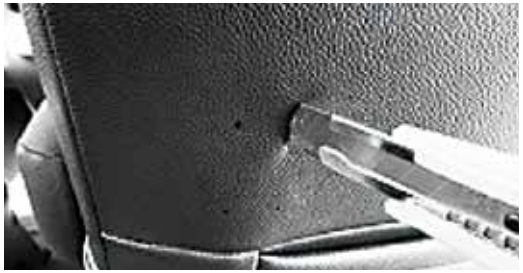

9. 付属のヘラを使用し、本製品を差し込んでください。

10. 助手席側も同様に作業を行ってください。



## 取付方法（1列目 / アームレスト）　※運転席側

1. 半分ほど裏返した本製品を被せてください。

2. ラインに合わせながら本製品を被せます。
※根元のゴムの縁が見えない様に奥まで被せヘラで本製品を差し込んでください。

3. 助手席側も同様に作業を行ってください。

## 取付方法（2列目 / 座面）7人乗り　※運転席側

1. 2列目後方の純正プラフックを取外してください

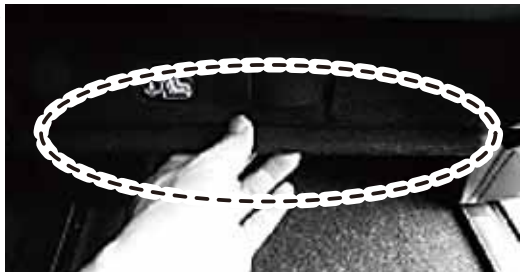

2. シート裏に固定されているプラフックも前方から手を入れ取外してください。

3. ラインに合わせながら本製品を被せます。
※矢印【1.2.3】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。

4. シート後方から本製品を引き出し、取外したプラフック内側へ1回折り返し、折り返し部分を入れ込み、プラフックを純正同様に引っ掛けて固定してください。

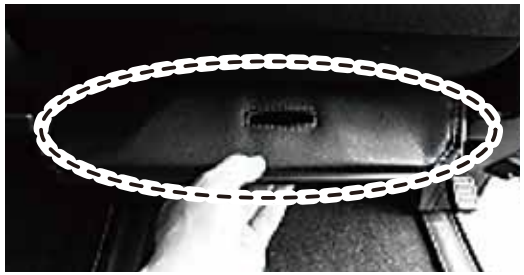

5. 側面の本製品をプラスチックの隙間にヘラを使い入れ込みます。
※矢印【4】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。

6. 前方のバンドをシート裏側の金属部分で折り返し、マジックテープで固定してください。
※「2」で取外した純正生地はカバーの内側に入れ込んでください。

7. 助手席側も同様に作業を行ってください。

## 取付方法（2列目 / 座面）8人乗り　※運転席側

1. 丸印のバンドのボタンを外してください。

2. ラインに合わせながら本製品を被せます。
※矢印【1.2.3】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。

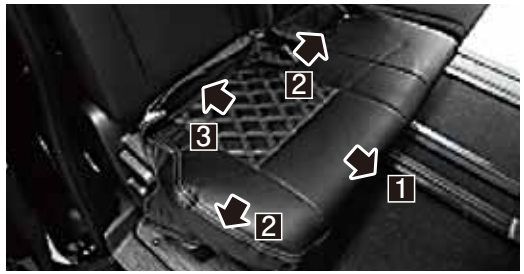


3. 「3」で入れ込んだ本製品をマジックテープでシートに直接貼付けてください。

4. 前方と側面の本製品も「6」同様にシートに直接貼付けてください。

5. バックル部分の本製品を入れ込んでください。

6. 助手席側も同様に作業を行ってください。

## 取付方法（2列目 / 背面）7人乗り　※運転席側

1. シートベルト、アームレストを逃しながら本製品を被せてください。

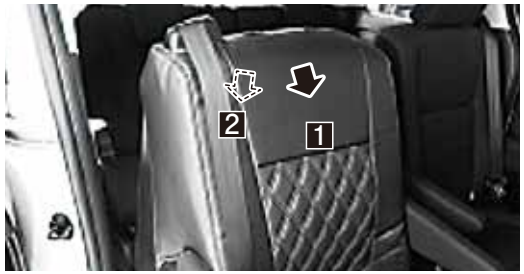


2. ラインに合わせながら本製品を被せます。
※矢印【1.2】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。

3. 隙間に本製品を入れ込み
マジックテープで固定してください。
※矢印【3】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。

4. 「1」逃しておいたアームレスト付近の本製品をマジックテープで固定してください。

5. 「4」固定後、後方部のマジックテープとも貼り合わせて固定してください。
※矢印【4】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。

6. 「3」で入れ込んだ本製品裏側のマジックテープと貼り合わせて固定してください。

7. 1列目同様にアームレストカバーを取付けてください。

8. 助手席も同様に作業を行ってください。



## 取付方法（2列目 / 背面）8人乗り　※運転席側

1. シートベルト、アームレストを逃しながら本製品を被せてください。

2. ラインに合わせながら本製品を被せます。
※矢印【1.2】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。

3. 隙間に本製品を入れ込み
マジックテープで固定してください。
※矢印【3】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。

4. 背面裏側のマジックテープを貼り合わせて固定してください。

5. アームレスト下側の生地を入れ込み、先端のマジックテープをシート本体に直接貼付け固定してください。

6. アームレスト収納箇所のカバーも先端のマジックテープをシート本体に直接貼付けて固定してください。

7. 助手席も同様に作業を行ってください。

## 取付方法（2列目 / アームレスト）8人乗り　※運転席側

1. トレー内側のネジを取外してください。

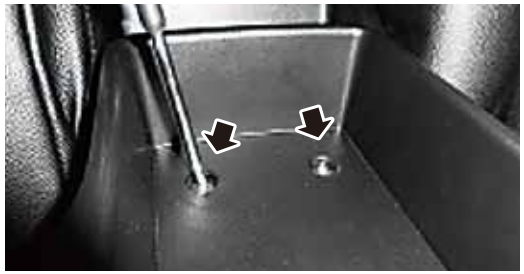

2. 矢印の方向へスライドさせて取外してください。

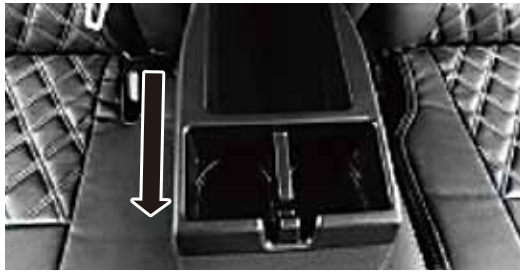

3. 表に返しながら左右均等にラインに合わせて本製品を被せてください。
※矢印【1.2】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。

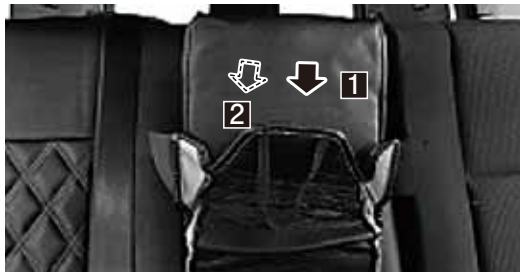


4. 本製品裏側の丸印のバンドを矢印のゴムに通し、マジックテープで固定してください。
※引っ張りすぎるとトレーが戻しにくくなります。

5. トレーを戻す際は金属部分にトレーを引っ掛け外した時と逆方向に差し込む様に戻してください。

6. トレー内側のネジで固定してください。

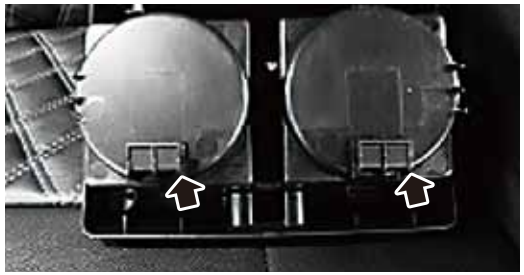



## 取付方法（3列目 / 座面）　※運転席側

1. 本製品とシートのラインを合わせながら被せます。
※矢印【1.2】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。

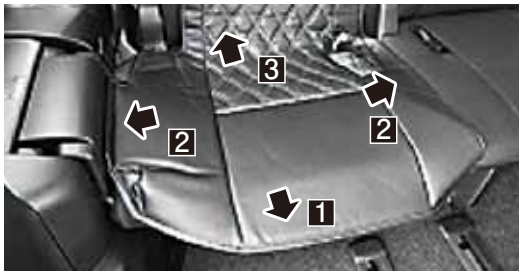


2. 引き出した裏側のマジックテープをシートに直接貼付けて固定してください。

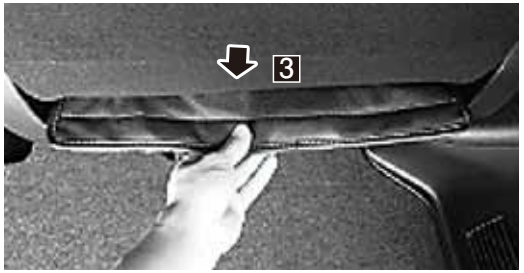


4. 側面の本製品を差し込みマジックテープをシートに直接貼付けて固定してください。

5. プラフックのゴムの輪っかを通してから本製品裏側に引っ掛けて固定してください。

6. バックル付近の本製品を入れ込み本製品裏側のマジックテープをシートに直接貼付け固定してください。

7. 助手席側も同様に作業を行ってください。

## 取付方法（3列目 / 背面）　※運転席側

1. 本製品とシートのラインを合わせながら被せます。
※矢印【1.2】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。

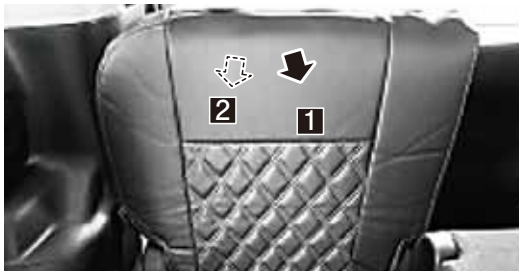


2. 引き出した裏側のマジックテープをシートに直接貼付けて固定してください。

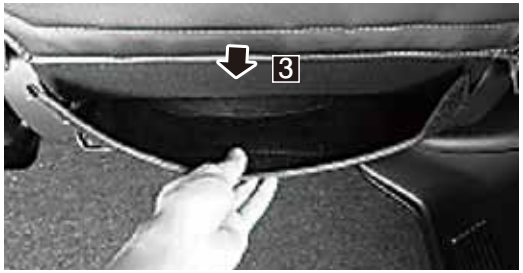


4. 側面の本製品を差し込みマジックテープをシートに直接貼付けて固定してください。

5. 「2」で引き出した本製品をマジックテープを貼り合わせて固定してください。

6. 助手席側も同様に作業を行ってください。



## ヘッドレスト（共通）

1. 本製品を半分裏返し、ヘッドレストに被せてください。
※矢印【1.2】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。

2. 左右均等に被せてください。

3. シャフト部のマジックテープを固定してください。

4. 前後のマジックテープを貼り合わせてください。